www.mrchristmas.com

THIS PRODUCT IS NOT A TOY

MAESTRO MOUSE IN LOVE

I. DESCRIPTION

Thank you for purchasing the **MAESTRO MOUSE IN LOVE**. This product features the newest radio frequency identification technology which enables you to play 24 Christmas Carols simply by placing the music sheets on Maestro Mouse's piano. The unit is presence activated and has moving piano keys. 4 AA-size batteries are required for operation (not included). **This product is not a toy and is not intended for use by children.**

II. OPERATION

1. Gently lift the unit from the packaging and remove it from the polybag. DO NOT LIFT THE UNIT BY HOLDING ANY ATTACHED FIGURES OR PARTS.
2. Place the unit on any flat surface. Please note the Lady Mouse is packed in the styrofoam insert. (See attached photos)
3. Insert 4 new AA-size batteries (not included) into the battery compartment on the bottom of the unit making sure to align "+" and "-" as marked inside the battery compartment.
4. Turn the volume dial from OFF to HI.
5. Use the volume dial to adjust the music. NOTE: At the LO setting, no music can be heard.
6. Approach the front of the unit to activate the presence activation sensor (see arrow in image at the right). The mouse will ask for your song selection.
7. Place one of the music sheets on the music stand.
8. After the song is over, place a new song on the music stand. If you do not place a new song on the stand, the unit will play up to 6 random songs.
9. Remove the batteries from the unit for storage to avoid battery leakage.

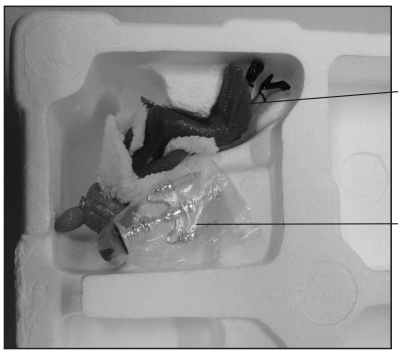

III. TROUBLESHOOTING

Problem	Likely Cause	Solution
No music or motion	No power	Make sure the 4 AA battieries are inserted correctly and are new, change batteries if necessary. Then turn volume dial to the HI position
Music is playing but Mouse is not speaking or turning.	Power is interrupted	Turn the power off and then on again.
No music is playing	Pause between songs	Wait one or two seconds for the next song to start
	Unit is in sleep mode	Place a new song on the music stand or move in front of the unit to re-activate the sensor.
	VOLUME dial MIN	Turn VOLUME dial to the HI position
Music is too loud, too soft or not audible	VOLUME dial is incorrectly adjusted	Make sure VOLUME dial is HI and then adjust to your preference

For more information about this product please call 1-800-4MR-XMAS or visit our website at <www.mrchristmas.com>. We will be happy to help you!

IV. SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS

WARNING: THIS IS NOT A TOY! THIS PRODUCT CONTAINS SMALL PARTS WHICH COULD CAUSE CHOKING IF SWALLOWED.

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE. DO NOT REMOVE COVER. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. IF SERVICING IS NEEDED, SEND TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

PLEASE ADHERE TO THE FOLLOWING:

1. Read Instructions - All safety and operating instructions should be read before the appliance is operated. Please adhere to the instructions and warnings for your safety.
2. Water and Moisture - Do NOT put appliance near water of any kind: a bathtub, washbowl, kitchen sink, on a wet floor or near a swimming pool.
3. Heat - The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, hairdryers, heat registers, stoves or other appliances that produce heat.

4. Power Sources - The appliance should be connected to a power supply only like the one which comes with the applicance.
5. Damage Requiring Service - Have a qualified service personnel service this appliance when:
   A. The power-supply cord or plug has been damaged.
   B. Objects have fallen or liquid has spilled into the appliance.
   C. The appliance has been exposed to rain or moisture.
   D. All troubleshooting techniques have been tried and the appliance will not work or has stopped working.
   E. The appliance has been dropped or the enclosure damamged.

Federal Communications Commission Code, Part 15:
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to correct the interference by one or more of the following measures: (a) reorient or relocate the receiving antenna; (b) increase the separation between the equipment and the receiver; (c) connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected; or (d) consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Modifications not approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The following is only applicable to customers in the USA:

V. NINETY DAY LIMITED WARRANTY

Gold Label warrants the original customer/purchaser of **MAESTRO MOUSE IN LOVE** that it will be free from defects in material and workmanship for a period of ninety (90) days from date-of-purchase. Any liability of Gold Label under this warranty shall be limited to the repair or replacement of defective parts without charge if the item is returned with shipping charges prepaid together with proof of date-of-purchase, name and mailing address of the original consumers/purchasers. This warranty does not cover defects caused by damages in transit, abuse, accident, negligence or repairs made by others. This warranty gives the consumer/purchaser specific legal rights. This consumer/purchaser may also have other rights which vary from state to state.

© Mr. Christmas

INSTRUCCIONES

ESTE CONJUNTO DE PRECISION NO ES UN JUGUETE!

I. DESCRIPCIÓN

Gracias por comprar el **MAESTRO MOUSE IN LOVE.** Este producto toca 24 villancicos simplemente por poner unas hojas de musica en el atril. **Este producto no es un jugete y no deberá ser usado por niños.**

II. FUNCIONAMIENTO

1. Agarre firmemente la base de la unidad y retirela del envase de espuma de poliestireno y después remuevela del bolso de plastico. NO AGARRE LA UNIDAD POR EL TECHO, LAS FIGURITAS O OTRAS PARTES FRAGILES.
2. Ponga la unidad en cualquier superficie plana.
3. Introduzca las cuatro baterias del tamaño AA (no incluidos) en el compartimento.
4. Ponga el interruptor de corriente en la posición "ON."
5. Este producto se activa por presencia. Aproximese a la parte frontal de la unidad y el raton se moverá y le preguntará de elegir su canción preferida.
6. Ponga una hoja de música en el atril.
7. Después de que haya terminado la canción ud. tiene la oportunidad de poner una nueva hoja de música con otra canción en el atril.
8. Para escuchar música adicional, ponga una nueva hoja de música en el atril.
9. Gire el interruptor de volumen para ajustar el nivel de sonido. Tome nota: Cuando el control de volumen se encuentra en el minimo, la música no sonara.

III. POSIBLES PROBLEMAS

Problema	Posible Causa	Solución
Sin música, sin movimiento	Sin corriente	Asegurese que las baterías están en el compartimento de las mismas y que estén bien instaladas.
	La unidad esta en OFF	Ponga la rueda ON-OFF en la posicion "ON"
No hay música pero hay movimiento	Está entre dos canciónes	Espere unos segundos a que empiece la la siguiente canción.
	La rueda del VOLUMEN esta en LO	Gire la rueda del VOLUMEN hacía la posición HI
Hay música pero el raton no se mueve	Sin corriente	Ponga el interruptor de corriente en OFF y después en ON
La música esta demasiado alta o baja, o no se escucha	Rueda del VOLUMEN mal ajustado.	Ajuste la rueda del VOLUMEN como prefiera.

NOTA: *Para más información sobre este producto, por favor visitenos en la red: http://www.mrchristmas.com.*

IV. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

AVISO: ESTE CONJUNTO NO ES UN JUGUETE. ESTE PRODUCTO CONTIENE PIEZAS PEQUEÑAS QUE DE SER INGERIDAS PODRIAN CAUSAR ASFIXIA.

PARA PREVENIR EL RIESGO DE FUEGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA LA UNIDAD A LA LLUVIA O LA HUMEDAD. NO QUITE LA TAPA, NO CONTIENE PIEZAS REPARABLES EN SU INTERIOR. SE SE NECESITA SERVICIO, REFIERE A PERSONAL CALIFICADO.

POR FAVOR, ADHIERE A LO QUE SIGUE:

1. Léa las instrucciones - Todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento deberán ser leídas antes de comenar a usar este artículo.
2. Conserva y Siga las instrucciones - Todas las instrucciones de seguridad deberán ser conservadas para futuras referencias y seguidas.
3. Agua y humedad - Este artículo no deberá ser usado cerca del agua - por ejemplo cerca de la bañera, pila de cocina o lavar, en un sótano humedo o cerca de la piscina, etc.
4. Calor - Este artículo se deberá colocar retirado de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas, y otros electrodomesticos que producen calor.
5. Fuente de alimentación - Este artículo deberá ser conectado solamente a una fuente de alimentación del tipo descrito en el manual de instrucciones o que vaya marcado en el aparato.
6. Entrada de objetos y líquidos - Se debe tener cuidado de que no caigan objetos o se derramen líquidos en su interior a través de alguna ranura.
7. Servicio de reparación - Este artículo requiere el servicio de personal calificado cuando:
   a. el cable o el enchufe de fuerza esten dañados
   b. le haya entrado algun objeto o se haya derramado líquido en su interior
   c. el aparato haya estado expuesto a la lluvia
   d. el aparato parece no funcionar normalmente o muestra un cambio marcado en su funcionamiento
   e. se haya caído o su exterior esté dañado.
8. Servicio - El usuario no deberá intentar la reparación de este aparato más allá de lo descrito en el manual de instrucciones. Cualquier otro servicio deberá ser referido al personal calificado de servicio.

© Mr. Christmas

GEBRAUCHSANWEISUNG

Diese Feinmechanik ist kein Spielzeug!

I. BESCHREIBUNG

Vielen Dank für den Kauf des Mr. Christmas' **MAESTRO MOUSE IN LOVE**. Dieses Produkt verfügt über eine Besonderheit: die bewegliche Maus spielt 24 Fejertagslieder auf dem Klavier. Dieses Produkt ist kein Spielzeug und sollte deshalb nicht in Kinderhände gelangen.

II. INBETRIEBNAHME

1. Greifen Sie fest den Boden des Gerätes und entnehmen Sie es der Schutzhülle aus Styropor, danach entfernen Sie die Plastikumhüllung. GREIFEN SIE DAS GERÄT NICHT AM DACH; AN DEN FIGUREN ODER AN ANDEREN ZERBRECHLICHEN TEILEN.
2. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche
3. Das Gerät hat einen Bewgungssensor. Sobald Sie sich der Vorderseite des Gerätes nähern, dreht sich die Maus zu Ihnen um und fragt welches Lied Sie gerne hören möchten.
4. Stellen Sie nun die Noten für das von Ihnen gewünschte Lied auf den Notenständer.
5. Wenn das Lied vorbei ist, haben Sie die Gelegenheit Noten für ein neues Lied auf den Notenständer zu stellen. Falls Sie keine neuen Noten auf den Notenständer stellen, spielt das Gerät 6 Lieder in Zufallsreihenfolge nacheinander ab.
6. Wenn Sie andere Musik hören wollen, stellen Sie bitte die Noten für ein neues Lied auf den Notenständer.
7. Drehen Sie den Lautstärkeregler um die Lautstärke der Musik einzustellen. MERKE: WENN DER LAUSTARKEREGLER AUF MINIMUM STEHT, IST KEINE MUSIK ZU HOREN.

III. FEHLERSUCHE

Problem	**möglicher Grund**	**Lösungsvorschlag**
Keine Bewegung oder Musik	Keine Stromzufuhr	Überprüfen Sie ob Batterien im Gerät sind, und ob sie richtig herum eingeführt sind.
Musik spielt, aber die Maus bewegt sich nicht	Stomzufuhr ist unterbrochen	Schalten Sie das Gerät auf "OFF" dann wieder auf "ON"
Musik ist zu laut oder zu leise, oder keine Musik	Lautstärkeregler ist nicht richtig eingestellt	Richtiges einstellen des Lautstärkereglers
Keine Musik	Gerät ist im "Sleep" modus	Stellen Sie eine neues Lied auf den Notenständer

IV. SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG: Dieses produkt enthält kleinteile, an denen man ersticken kann, wenn Sie verschluckt warden. Um kein feuer oder elektroschocks zu riskieren, setzen Sie das gerät weder regen noch hoher feuchtigkeit aus. Entfernen Sie die abdeckung nicht. Es gibt innen keine nützlichen teile. Bei problemen wenden Sie sich an unser servicepersonal.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen Sie die Sicherheitshinweise – Alle Hinweise für die Sicherheit und den Gebrauch sollten vor der Inbetriebnahme des Gerätes gelesen warden.
2. Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise auf – Alle Sicherheits – und Gebrauchshinweise sollten für den zukünftigen Gebrauch aufbewahrt warden.
3. Warnungen beachten – Die warnhinweise am Gerät – sowie die in der Gebrauchsanweisung – sollten unbedingt befolgt warden

4. Folgen Sie den Anweisungen – Allen Betriebs – und Gebrauchsanweisungen sollte unbedingt Folge geleistet wergen.
5. Wasser und Feuchtigkeit – Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Wasser genutzt warden – z.B., in der Nähe einer Badewanne, eines Waschbeckens, Spülbeckens, einer Waschmaschine, in eihem feuchten Keller oder in der Nähe eines Swimmingpools, etc.
6. Hitze – Das Gerät sollte weit genug entfernt von Hitze produzierenden Geräten wie Radiatoren, Heinzungen, Öfen, oder anderen Geräten (wie Vertärkern) aufgest ellt warden
7. Energiezufuhr – Das Gerät sollte einzig an einer so wie in der Gebrauchsanweisung beschriebenen oder wie direkt am Gerät angezeigten Stromzufuhr angeschlossen sein.
8. Eintritt von Objekten oder Flüssigkeit – Der sorgfältige Umgang mit dem Gerät sollte gewährleisten das auf keinen Fall irgendwelche Objekte oder Flüssigkeit durch die Öffnungen eindringen können.
9. Von professioneller Hilfe zur Reparatur des Gerätes sollte dann Gebrauch gemacht warden; wenn
   a. Das Stromkabel oder der Stecker beschädigt sind; oder
   b. Das objekt heruntergefallen ist, oder Flüssigkeit in das Gerät gelaufen ist; oder
   c. Das objekt Regen ausgesetzt war; oder
   d. Das Gerät nicht normal zu funktionieren oder eine auffällige Beeinträchtigung während des Betriebes zu zeigen scheint; oder
   e. Das Gerät fallen gelassen wurde oder die Verpackung beschädigt worden ist.
10. Service – Der Benutzer sollte das Gerät ausschließlich nach den Angaben in der Gebrauchsanweisung benutzen bzw. Warten. Alle anderen Reparaturen sollten qualifiziertem Servicepersonal übergeben warden.

© Mr. Christmas

INSTRUCTIONS

CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET

I. DESCRIPTION

Merci d'avoir choisi **MAESTRO MOUSE IN LOVE** . Ce produit represente une souris animée pou vant jouer 24 de vos chants de Noël preferes sur son piano. **Ce produit n'est pas un jouet et ne doit pas être laissé à la portée des enfants**

II. FONCTIONNEMENT

1. Soulever délicatement l'unité de base du polystyrène et la retirer du sac plastique. NE PAS SOULEVER LE PRODUIT EN LE TENANT PAR LES PIECES DETACHEES OU LES PERSONNAGES.
2. Placer le produit sur une surface plane
3. S'assurer qu'il y a quatre piles de type AA dans le compartiment et qu'elles sont correctement installées.
4. Allumer l'unité.
5. Le produit est activé par la présence. Placez vous devant et la souris va bouger et vous demander de sélectionner une chanson.
6. Placer une partition sur le pupitre.
7. Lorsque la chanson est terminée, vous pourrez placer une nouvelle partition sur le pupitre. Si vous ne placez pas de nouvelles partitions, l'unité jouera les 6 musiques de façon aléatoire.
8. Pour entendre plus de musiques, placez une nouvelle partition sur le pupitre.
9. Tourner le bouton de volume pour ajuster le volume de la musique.
   Note: Lorsque le bouton de volume est sur la position minimum, vous n'entendrez aucune musique.

III. DYSFONCTIONNEMENTS

Problème	Cause Probable	Solution
Pas de musique ni mouvements	Pas de courant	S'assurer qu'il y a des piles et qu'elles sont correctement installées
L'unité joue de la musique mais la souris ne tourne pas	Le courant est interrompu	Eteindre l'unite puis la rallumer
Musique trop lente ou trop faible ou pas de musique	Le bouton de volume n'est pas placer correctement	Réajuster le bouton de volume
Pas de musique	L'unité est en mode veille	Placer une nouvelle parittion sur le pupitre

NOTE: *Pour plus d'information sur ce produit, visitez notre site internet :* http://www.mrchristmas.com

IV. CONSIGNES DE SECURITE ET MODE D'EMPLOI

ATTENTION CECI N'EST PAS UN JOUET . CE PRODUIT CONTIENT DE PETITES PIECES QUI POURRAIENT S'AVERER DANGEREUSES SI ELLES ETAIENT AVALEES . POUR EVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE COURT CIRCUIT , NE PAS EXPOSER CE PRODUIT A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE NE PAS RETIRER LE COUVERCLE. L'UTILISATEUR NE DOIT CHANGER LUI MEME AUCUNE PIECE . SI CERTAINES PIECES DOIVENT ETRE CHANGEES S'ADRESSER A DU PERSONNEL QUALIFIE

MERCI DE SE CONFORMER A CE QUI SUIT:

1. Lire les instructions - Toutes les notices et instructions liées à la sécurité et au fonctionnement doivent avoir été lues avant la mise en service du produit. Merci d'observer les instructions et les mises en garde pour votre sécurité.
2. Eau et Humidité - Ne pas disposer le produit près d'eau ou d'endroit humide , sur un sol mouillé ou près d'une piscine.
3. Chaleur – Cet article ne doit pas être placé près d'une source de chaleur comme radiateurs ou séchoirs à cheveux.
4. Sources d'énergie – Le produit peut être connecté uniquement à une source d'énergie prévue spécifiquement pour ce même produit.

© Mr. Christmas